

Le montage de l'hexagone **AkoestiPanel** se fait en **6 étapes**.


Si vous choisissez "vis" lors de votre commande, suivez ces instructions. Vous aurez besoin :

- ✓ Niveau à bulle
- ✓ Crayon
- ✓ Foret
- ✓ Chevilles
- ✓ Vis
- ✓ Aide à l'accrochage



Étape 1

Retirez un petit morceau du matériau acoustique du cadre à l'endroit où vous voulez fixer le cadre.

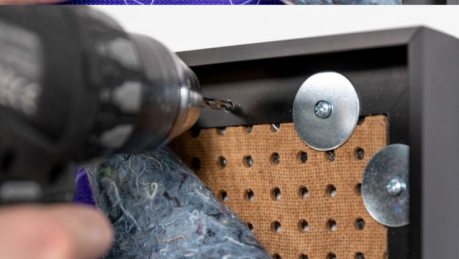

Étape 2

Vous fixez le cadre directement sur le mur à l'aide de vis. Cela nécessite de percer le cadre. Utilisez une perceuse à métal de 4 mm et percez un trou tous les mètres environ. Cela évite que le cadre ne s'affaisse.



Étape 3

Ensuite, à l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulle, dessinez les trous de perçage sur le mur dans les trous pré-perçés dans le cadre.




Étape 4

Percez ensuite les trous avec une perceuse. Puis enfoncez un bouchon dans chaque trou. Le type de cheville dont vous avez besoin dépend du type de mur.



Étape 5

Vous pouvez maintenant fixer le panneau au mur à l'aide de vis. Choisissez les vis qui correspondent au type de cheville. Ce travail doit être effectué par deux personnes.

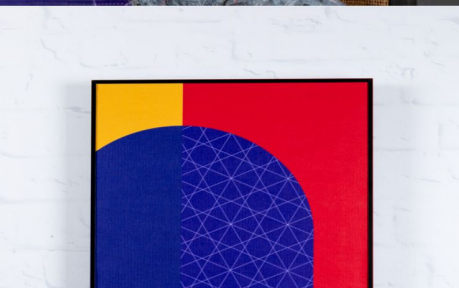

Étape 6

Repoussez ensuite le matériau acoustique dans le cadre.

