


Vous installez l'**AkoestiPanel Premium** en **5 étapes**.

- ✓ Niveau à bulle
- ✓ Crayon
- ✓ Foret
- ✓ Chevilles
- ✓ Vis

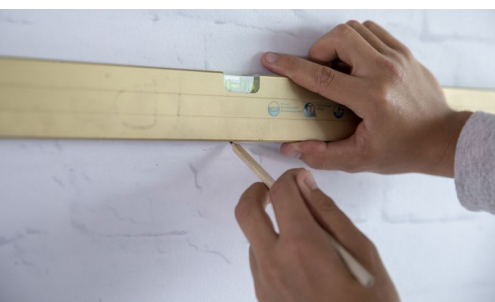

Étape 1

Utilisez un niveau à bulle pour mesurer l'endroit du mur où le profilé de suspension doit être accroché et marquez cet endroit au crayon.



Étape 2

Utilisez un crayon pour marquer la position des deux trous de perçage du profilé de suspension sur le mur.



Étape 3

Percez ensuite les trous avec une perceuse. Utilisez le foret qui correspond au type de cheville. Les vis et les chevilles dont vous avez besoin dépendent du type de mur.



Étape 4

Insérez ensuite un bouchon dans chaque trou et vissez le profilé de suspension au mur.



Étape 5

Enfin, accrochez le panneau sur le profilé de suspension.

