


Vous montez le panneau de base **AkoestiPanel** en **6 étapes**.

Si vous choisissez "accrocher" lors de votre commande, suivez ces instructions. Vous aurez besoin :

- ✓ Niveau à bulle
- ✓ Crayon
- ✓ Foret
- ✓ Chevilles
- ✓ Vis

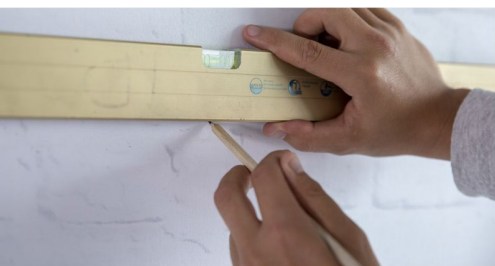

Étape 1

Utilisez un niveau à bulle pour mesurer l'endroit du mur où le profilé en Z doit être accroché et marquez cet endroit avec un crayon.



Étape 2

Utilisez un crayon pour marquer la position des deux trous de perçage du profilé en Z sur le mur.




Étape 3

Percez ensuite les trous avec une perceuse. Utilisez le foret qui correspond au type de cheville. Les vis et les chevilles dont vous avez besoin dépendent du type de mur.



Étape 4

Insérez ensuite un bouchon dans chaque trou et vissez le profilé en Z au mur.

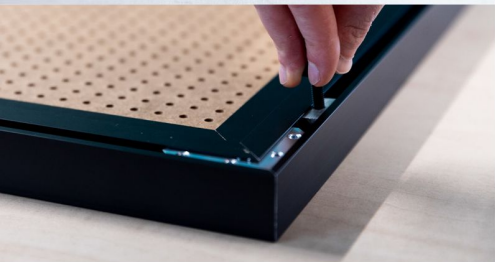

Étape 5

Pour créer une distance en bas, vous recevez un jeu d'entretoises avec le panneau acoustique. Ceux-ci peuvent facilement être vissés dans le cadre.



Étape 6

Enfin, vous accrochez le panneau sur le profilé en Z.

